

Lumon Seinälukon asennusohje

L3/5002

Hei,

Kiitos että valitsit PL Varaosien korkealaatuisen Lumon seinälukon.


Tässä asennusohjeessa käydään läpi seinälukon asennus vaiheittain. Etene vaiheittain kuvien osoittamalla tavalla, näin et voi epäonnistua.

Asennukseen tarvitset: Mitan ja ruuvikoneen/ruuvimeisselin

Linkki tuotteeseen [tästä](#)

Vaihe 1.

Työnnä asennusruuvi seinäkappaleesta läpi. Aseta remmin pää, jossa reikä, seinäkappaleen taakse.

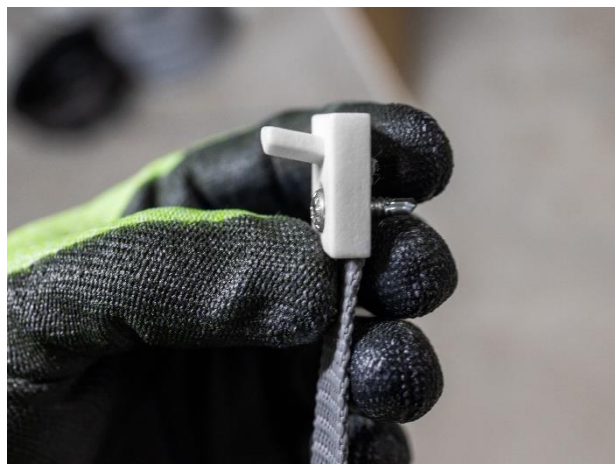


PL VARAOSAT

Vaihe 2.


Avaa ensimmäinen parvekelasi.

Kiinnitä seinäkappale remmin kanssa seinään. Sopiva etäisyys Seinälukolle on n. 10 cm lasin sivulle, ja 15-20 cm lasin alareunasta ylöspäin.

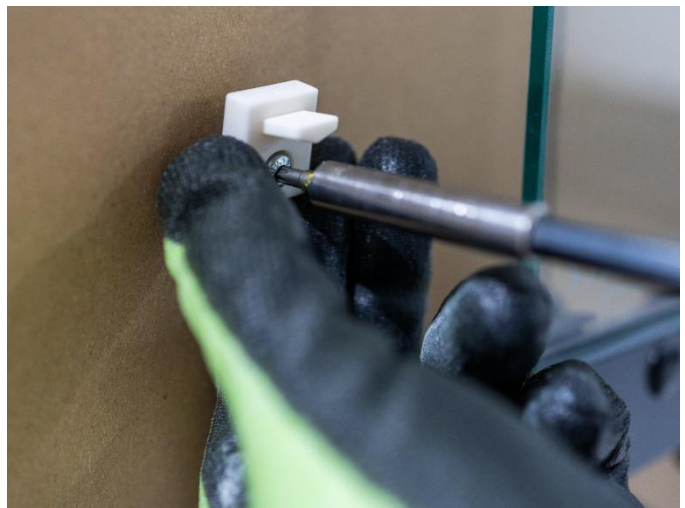

Vaihe 3.

Seinälukko on nyt valmis käytettäväksi.

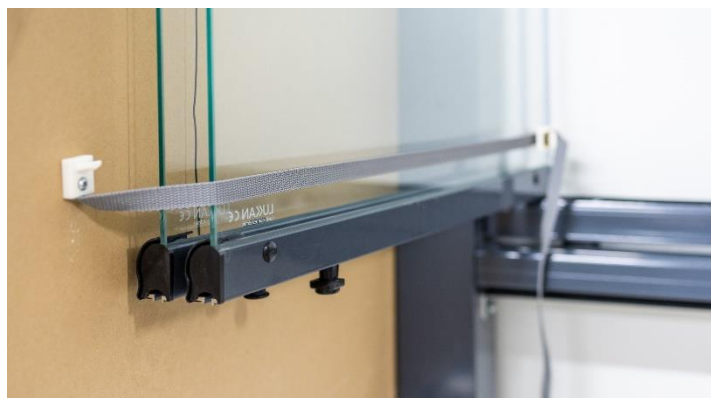

PL VARAOSAT